



KÜCHENUHR CLASSIC LINE KITCHEN CLOCK CLASSIC LINE




Tiefe/Depth: 50 mm

Einstellen des Timers

Der Timer wird mit einer Uhrfeder betrieben, die zunächst bei jeder Benutzung gespannt werden muss.


Adjusting of the timer

The timer is operated by a watch spring that has to be tensioned before use.

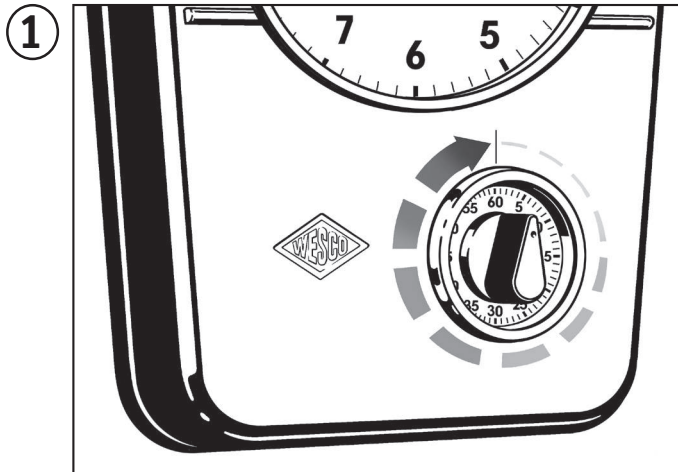

Timer einmal im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (bis ca. '60').

Turn timer clockwise to '60'.

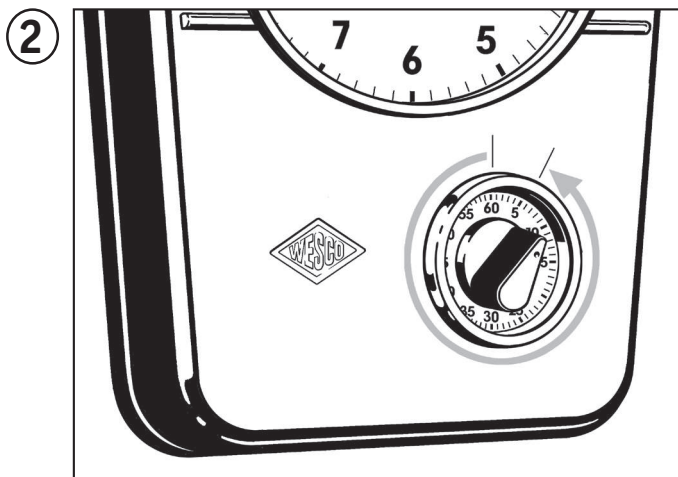

Dann Timer gegen den Uhrzeigersinn wieder zurück auf die gewünschte Alarm-Zeit drehen.

Then turn back the timer anticlockwise to the desired alarm time.

Die Küchenuhr ist nicht spülmaschinengeeignet.

The kitchen clock is not dishwasher safe.



Leere Batterien sind Sondermüll und müssen entsprechend entsorgt werden. Bitte beachten Sie die Entsorgungsvorschriften Ihrer Gemeinde!



Empty batteries are deemed as hazardous waste and must be disposed of accordingly. Please observe the waste disposal regulations of your local authority!