

aufbauanleitung  
instructions  
notice de montage

# Tojo<sup>TM</sup> system 100

design: Tojo

100 x 200 cm


bestehend aus  
consists of  
composé de



Fuß  
feet  
pied

9 Stück  
9 pieces  
9

Höhe 218 mm  
height 218 mm  
hauteur 218 mm



Latte Typ 1  
slat type 1  
latte de type 1

9 Stück  
9 pieces  
9

Länge 958 mm  
length 958 mm  
longueur 958 mm



Latte Typ 2  
slat type 2  
latte de type 2

4 Stück  
4 pieces  
4

Länge 1958 mm  
length 1958 mm  
longueur 1958 mm

### 1. Schritt


Filzkleber abziehen und wie in der Zeichnung beschrieben an den Ausklinkungen der FüÙe befestigen.

#### 1. Step one

Remove the plastic strip from the felt stickers exposing the adhesive side.  
Place the stickers on side of notches as indicated in the diagram.  
Press firmly on felt to insure adhesion of strip to surface.

#### 1<sup>ère</sup> étape

Collez les bandes des feutres à côté des mortaises comme indiqué sur le schéma.

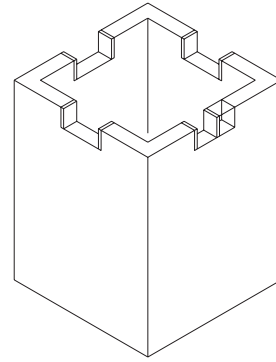

### 2. Schritt


9 FüÙe aufstellen, wie in der Zeichnung dargestellt. Die Ausklinkungen zeigen nach oben. Anschließend 3 Latten Typ 1 (1-3) in die Ausklinkungen der FüÙe einlegen. Die Ausklinkungen der Latten zeigen nach oben.

#### 2. Step two

Set up the 9 feet as shown in the diagram, notches facing upward.  
Place 3 type 1 slats (1-3) in the notches on the feet. Make sure that the notches on the slats are facing upward.

#### 2<sup>ème</sup> étape

Disposer les pieds comme indiqué sur le schéma. Les mortaises sont dirigées vers le haut.  
Insérer les 3 lattes de type 1 (1-3) dans les mortaises des pieds. Les mortaises des lattes sont dirigées vers le haut.

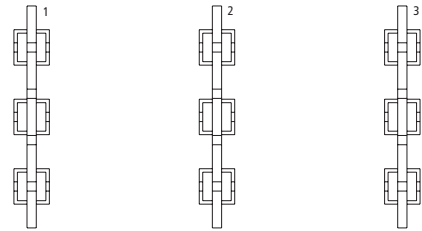

### 3. Schritt


4 Latten Typ 2 (4-7) einlegen. Dabei ist die Seite mit 3 Ausklinkungen nach unten gerichtet.

#### 3. Step three

Place the 4 type 2 slats (4-7) at right angles to the type 1 slats. The three notches face downward to fit the type 1 slats.

#### 3<sup>ème</sup> étape

Insérer les 4 lattes de type 2 (4-7), le côté comportant les 3 mortaises dirigé vers le bas.

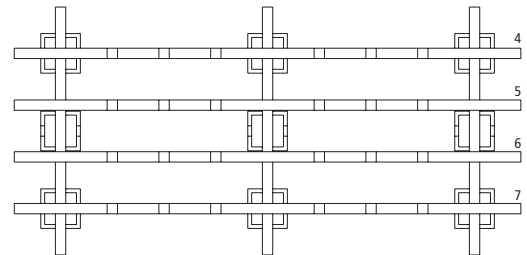

### 4. Schritt

6 Latten Typ 1 (8-13) einlegen, dabei sind die Ausklinkungen nach unten gerichtet.

#### 4. Step four

Put the remaining 6 type 1 slats (8-13) into position with the notches facing downward to fit the type 2 slats.

#### 4<sup>ème</sup> étape

Insérer les 6 lattes de type 1 (8-13), les mortaises dirigées vers le bas.

